SX-LN131

適合天井厚 12.5～25mm

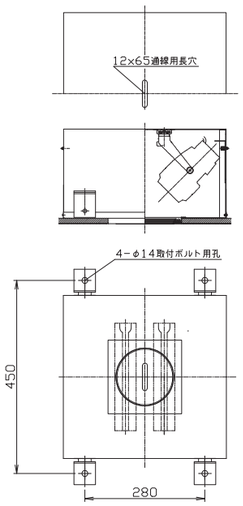

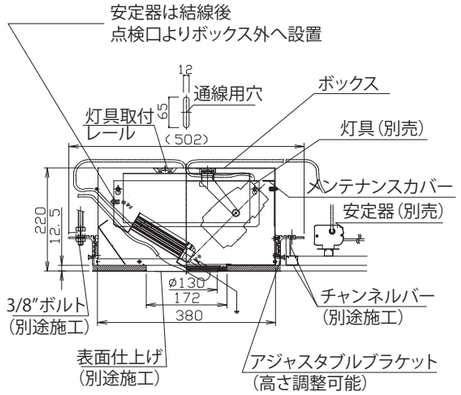

灯具コードはボックス中央部の通線穴より
ボックス外部に出し、点検口より引き込み
安定器はボックス外部に設置しメンテナンス
カバーを閉じます。

重量　9.4kg

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》

⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。			⃠ ：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。			❗ ：厳守事項
取付前に	⚠警告	⃠	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。（落下・感電・火災の原因） ●周囲温度0℃以下35℃以上　●器具重量に耐えられない天井　●天井内が断熱施工されている所 ●湿気の多い所　●傾斜・凹凸天井 ●屋外　●壁面 ●空調や風の受ける所　●床面 ●振動、衝撃を受ける所　●火気の近く ●直射日光の当る場所　●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。 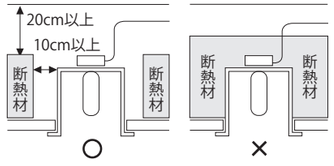
	⚠注意	❗	被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。（被照射物の変質・変色等の原因）
器具取付時に	⚠警告	❗	器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
		❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト 等の設備に接触しないように施工してください。 （落下・感電・火災の原因）
		⃠	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	⚠注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。（誤作動の原因）

ModuleX

Install Guide | MOUNTING

取付説明書（取付装置）

取付内容	取付図	注意図
天井への取付 1 アジャスタブルブラケットをボックス側面にスライドさせて取り付ける 2 チャンネル、バーにBOXをのせる	Cチャンネル Mバー 2 1	⚠a A 3mm隙間に部材をかませる 9.5mm 天井ボード 9.5mm + 9.5mm
⚠a 天井ボード厚に合わせて図のようにアジャスタブルブラケットの位置と向きにご注意ください。（ブラケットにAのシールが貼ってあります） 誤った取り付け方の場合、天井施工ができなかったり、落下の恐れがあります。 ボード厚9.5mmと9.5mm×2は、BOXとの間に3mm隙間が空きます。必ず部材で調整してください。		Cチャンネル 38 19 Mバー 12.5mm 9.5mm + 12.5mm
3 適正な位置にブラケットをスライドさせ、アンカーボルトで固定 4 灯具をBOX内レールにスライドして設置（照明器具取付説明書参照） 5 灯具を結線する（照明器具取付説明書参照）	アンカーボルト固定 3 4 5 3 55mm 開口部と天井面を面一に合わせる	3 アジャスタブルブラケット 4-φ14 W寸法 L寸法 L寸法 W寸法 SX-LN131 280 SX-LN131 450 SX-LN132 380 SX-LN132 450 SX-LN133 580 SX-LN133 450 アンカーボルトで取付ける場合は、ブラケットの孔で固定してください。アジャスタブルブラケットは本体のブラケット取付ベース部の中心位置に取付、固定してください。

取付内容	取付図	注意図
天井仕上 1 寒冷紗を貼る 2 継目をパテで仕上げる 3 塗装		⚠ 天井施工業者様、ご確認ください。 1 2 3 寒冷紗を貼る 継目をパテで仕上げる 塗装 ボックス 天井ボード 下地パテ 寒冷紗 パテ 塗装 表面仕上げ
⚠b パテは容易にはく離したり、ひび割れを起こさないよう確実に施工してください。		⚠b
⚠c ボックスの開口部に天井塗料などが付かないようにしてください。		⚠c

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX®

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6305-3501
大阪市淀川区西中島5-6-9新大阪第一ビル9F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
　点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

作成2011.1.5

お問い合わせは　株式会社ウシオスペックス
USHIOSPAX
TOKYO　TEL.03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル
OSAKA　TEL.06-6305-3501
大阪市淀川区西中島5-6-9新大阪第一ビル9F
FUKUOKA　TEL.092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-LN131

Maintenance guide

取扱説明書

ModuleXを安心してお使いいただくために

SX-LN131

適合天井厚 12.5～25mm

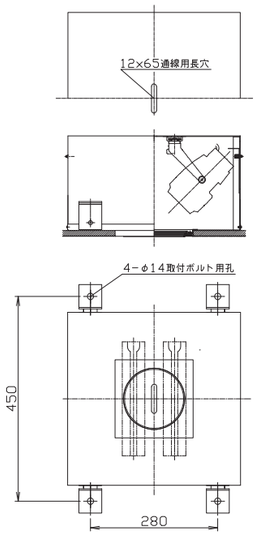

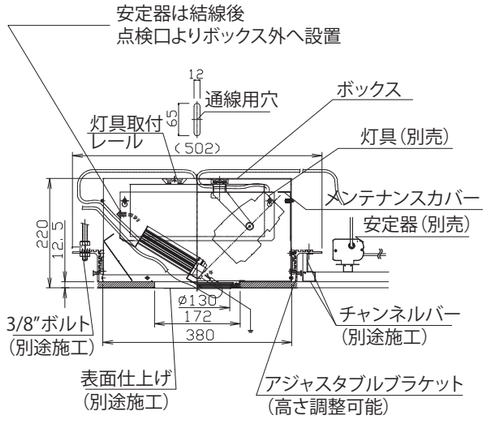

灯具コードはボックス中央部の通線穴より
ボックス外部に出し、点検口より引き込み
安定器はボックス外部に設置しメンテナンス
カバーを閉じます。

重量　9.4kg

取付内容		取付図	注意図	
	天井への設置	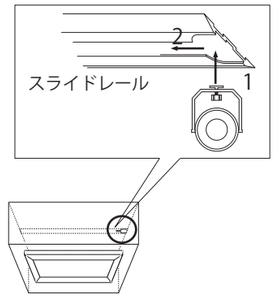	h	i
1	固定ノブをゆるめスライドレール丸穴部に灯具を差込む		取付前に必ず確認	器具に無理な力を加えない
2	本体をスライドして、任意の位置で固定する		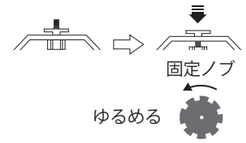	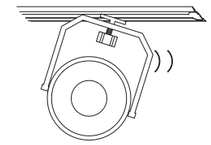
h	固定ノブをネジが見えなくなる位置まで下げてから取付てください			
i	器具に無理な力を加えないでください。 取付部が破損し、落下等の危険性があります。			

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》

⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	⃠ ：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	❗ ：厳守事項

取付前に	⚠警告	⃠	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。（落下・感電・火災の原因） ●周囲温度0℃以下35℃以上　●器具重量に耐えられない天井　●天井内が断熱施工されている所 ●湿気の多い所　●傾斜・凹凸天井 ●屋外　●壁面 ●空調や風の受ける所　●床面 ●振動、衝撃を受ける所　●火気の近く ●直射日光の当る場所　●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。
	⚠注意	❗	被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。（被照射物の変質・変色等の原因）
器具取付時に	⚠警告	❗	器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
		❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 （落下・感電・火災の原因）
		⃠	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	⚠注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。（誤作動の原因）